



2

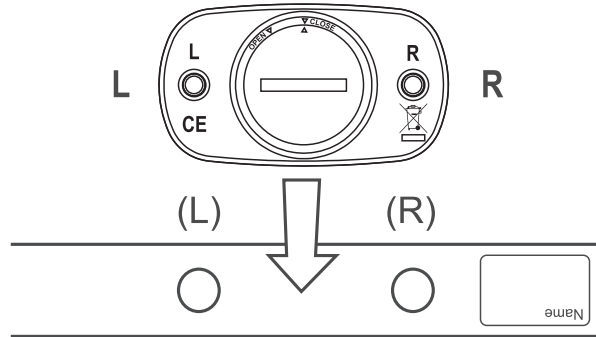

3

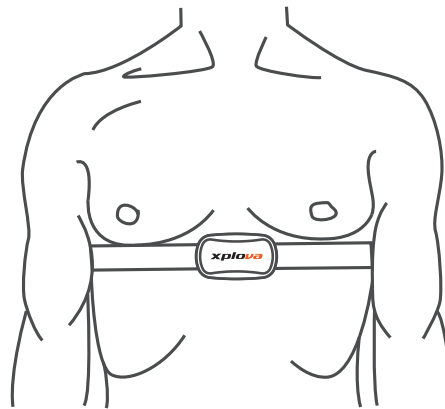

APP



ANT+





**ATENCIÓN:** Lea las instrucciones de instalación antes de utilizar el producto y mantenga el documento en buenas condiciones durante el uso del producto.

1

Siga la ilustración para insertar una pila CR2032 normal (lado positivo (+) hacia arriba) de modo que coincida con los electrodos positivo y negativo correctos.



**ATENCIÓN:** El modelo de pila utilizado en este producto es una pila de botón CR2032, que se instala de fábrica en el cuerpo del sensor. Cuando sustituya la pila, manténgala fuera del alcance de los niños para prevenir peligros. Deseche la pila gastada siguiendo las leyes y normativas locales.

2

Instale el cuerpo del sensor en el botón de la correa y recuerde distinguir entre el sensor y los lados izquierdo y derecho de la correa.

3

Humedezca la zona de los electrodos en los dos lados de la correa y seleccione el largo de la correa para que se ajuste cómoda y seguramente, como se indica en la imagen. Asegúrese de que la zona de los electrodos de los dos lados esté húmeda y se ajuste cómodamente a la piel. Al ponerse la correa, distinga entre la izquierda y la derecha (L significa izquierda, R significa derecha).



Para el emparejamiento y la conexión, consulte las instrucciones en los manuales de la aplicación y el dispositivo ANT+.



## ADVERTENCIA

- El cuerpo del sensor no puede limpiarse con agua. Una limpieza incorrecta con hidrolimpiadoras o apretando el cuerpo del sensor anulará su estanqueidad. Si el cuerpo del sensor se mancha, utilice una esponja húmeda para limpiarlo y una toalla suave o un paño seco para secarlo inmediatamente.
- La correa no puede lavarse en lavadora, plancharse ni secarse con calor. Lávela sumergiéndola en agua a una temperatura inferior a 30 °C. Para evitar que se dañe el material elástico especial de la correa o se reduzca su vida útil, no utilice detergente ni la frote demasiado.
- No estire la correa demasiado ni doble demasiado la zona de los electrodos.
- Para evitar una oxidación rápida de la zona de los electrodos o los botones metálicos, no guarde el cuerpo del sensor en entornos herméticos o húmedos. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

- El cuerpo del sensor superó las pruebas de estanqueidad antes de salir de fábrica. El cuerpo del sensor se desgastará gradualmente en función de las condiciones de uso; este deterioro del producto es normal y no lo cubre la garantía limitada.
- **ATENCIÓN:** El modelo de pila utilizado en este producto es una pila de botón CR2032, que se instala de fábrica en el cuerpo del sensor. Cuando sustituya la pila, manténgala fuera del alcance de los niños para prevenir peligros. Deseche la pila gastada siguiendo las leyes y normativas locales.
- Al sustituir la pila, asegúrese de hacerlo en un lugar sin humedad y de que no haya agua en el dispositivo ni en la correa. Si entra humedad al sustituir la pila y provoca una avería, tampoco la cubrirá la garantía limitada.

- La información contenida en este manual de instrucciones está sujeta a cambios sin previo aviso. Xplova no garantiza su contenido y RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO. Nos reservamos el derecho de modificar este documento y su contenido en el futuro, y no estamos obligados a notificar con antelación estas modificaciones.
- Si el producto sufre daños físicos o mal uso, deje de utilizarlo. Ejemplos de daños físicos son, entre otros, las grietas de la carcasa externa y otros tipos de daños en las piezas que provocan la ruptura del sello del dispositivo.
- No intente reparar el producto. Este producto solo puede repararlo personal de servicio técnico competente. Si repara el producto pueden producirse descargas eléctricas o surgir otros peligros. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Xplova por teléfono o correo electrónico antes de enviar este producto al servicio de garantía. Utilice la información indicada a continuación:  
URL: <https://www.xplova.com/tw/aboutus>  
Correo electrónico: [service@xplova.com](mailto:service@xplova.com)  
Teléfono de la sede (Taiwán): +886-2-8792-8805



## ATENCIÓN: **xplova**

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

- Esta Garantía limitada del Producto cubre los productos de Xplova, lo que incluye el producto principal y los accesorios que contenga el manual del usuario de la caja original de Xplova. Xplova garantiza que los productos de sus distribuidores y vendedores oficiales cumplirán las especificaciones correspondientes y estarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante la Validez de la Garantía limitada del Producto, 6 meses (2 años para los países de la UE) contados desde la fecha de compra original, si los productos se utilizan y reparan de acuerdo con el manual del usuario y demás documentación facilitada al comprador en el momento de la compra.

A esta Garantía limitada del Producto se le aplican los siguientes términos y condiciones:

1. Para acceder al servicio de garantía necesitará un comprobante de compra (original o copia del recibo del vendedor original).
2. Esta Garantía limitada del Producto solo es válida y aplicable en el país o la región en los que se vendió el producto.

3. Esta Garantía limitada del Producto le ofrece la reparación o la sustitución del producto defectuoso, según Xplova considere oportuno, durante la Validez de la Garantía limitada del Producto. Xplova no sustituirá componentes que falten en paquetes adquiridos en subastas de Internet.
4. Para acceder al servicio de garantía, póngase en contacto con su distribuidor oficial local de Xplova o con Xplova para solicitar instrucciones de envío y un número de RMA.
5. Esta Garantía Limitada de los Productos cubre los gastos de inspección y reparación del producto durante el Período de Garantía Limitada de los Productos. El comprador debe enviar el producto defectuoso junto con el justificante de compra y el número de Autorización de Devolución de Mercancía.
6. Xplova devolverá el producto reparado o sustituido en perfectas condiciones de funcionamiento al lugar que indique el cliente. Los productos o componentes defectuosos sustituidos pasarán a ser propiedad de Xplova.
7. Si Xplova repara o sustituye el producto, el producto reparado o sustituido continuará cubierto por la garantía durante la validez restante de la garantía original o durante tres (3) meses a partir de la fecha de reparación o sustitución (el período mayor).



8. Antes de devolver una unidad para su reparación, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y de eliminar del Producto la información confidencial, privilegiada o personal. Xplova no es responsable de los daños que puedan sufrir los datos ni de su pérdida.
9. Este producto sirve sobre todo de ayuda para practicar deporte; los valores registrados por el monitor de ritmo cardíaco son únicamente una referencia, y no pueden utilizarse como base para el diagnóstico médico.
10. Xplova se reserva el derecho de añadir, eliminar o modificar los términos y condiciones en cualquier momento sin previo aviso. Consulte el sitio web oficial para conocer la información más actualizada.
11. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICARÁ SI EL DAÑO SE DEBE A CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:
  - A. El número de serie del producto se ha eliminado, borrado, desfigurado o modificado o es ilegible.
  - B. Daños resultantes del uso del producto de forma distinta a la normal y habitual.
  - C. Deterioro del producto provocado por el desgaste normal.
  - D. Daños derivados de instalaciones incorrectas, reparaciones no autorizadas o modificaciones de este producto realizadas por terceros distintos de Xplova o las personas designadas por Xplova.

- E. Daños derivados de emplear componentes o accesorios no autorizados o proporcionados oficialmente por Xplova o utilizados para un fin que no es el previsto.
- F. Daños derivados de la exposición a condiciones anómalamente corrosivas o del uso con calor o humedad extremos.
- G. La correa es un producto de higiene personal; aparte de los defectos de productos nuevos, esta garantía limitada no cubre averías surgidas después de un uso normal.

12. Tenga en cuenta que esta Garantía limitada del Producto, la disponibilidad del servicio y los tiempos de respuesta pueden variar en función del país. También pueden existir requisitos de registro en el país de compra; es posible ajustar los actuales términos y condiciones de la garantía. Los criterios de decisión sobre los términos de la garantía se basan en los anuncios más recientes del sitio web oficial. Si tiene dudas sobre las condiciones de la garantía o sobre cualquier otro aspecto, póngase en contacto con el vendedor original o con Xplova o visite el sitio web oficial para consultar los anuncios y las noticias.

Sitio web de Xplova: <https://www.xplova.com>

## Especificaciones del producto

Especificaciones	
Nombre	Monitor de ritmo cardíaco
Modelo	HS5
Dimensiones	59.5x33.5x11.5 mm
Peso	55 g
Intervalo de ritmo cardíaco	30 ~ 240 BPM
Conexión	ANT+ / BLE
Alcance de la señal	6 m / 10m
Longitud de la correa	66 ~ 96 cm
Tipo de pila	CR2032
Vida útil de la pila	300 h
Grado de protección IP	IP67
Contenido	Sensor de ritmo cardíaco Correa patentada Manual del usuario



## Garantía

- Asegúrese de conservar la factura o el comprobante de compra originales; la fecha de compra debe estar indicada en ellos para proteger sus derechos. Si no indican la fecha de compra, la garantía se calculará desde la fecha de fabricación del producto.
- Servicio de garantía: La validez de la garantía varía en función de la región; consulte a su distribuidor local si desea más información.
- Para utilizar el servicio de garantía, debe presentar la factura o el comprobante de compra originales. El centro de servicio técnico prestará servicios cubiertos por la garantía o de pago según este certificado.