



2

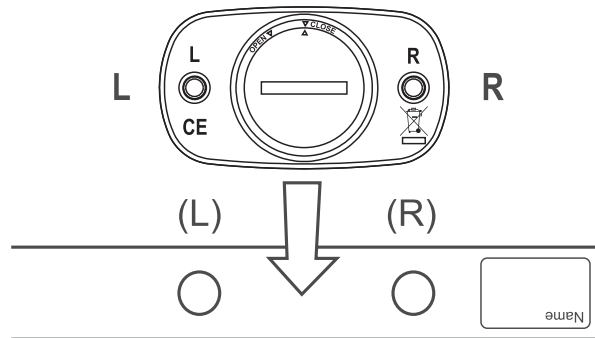

3

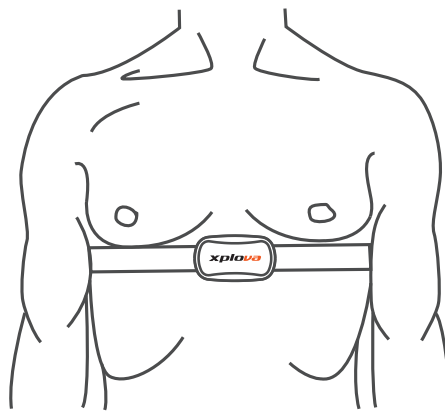

APP



ANT+





ATTENTION : Veuillez lire les instructions d'installation avant d'utiliser le produit et conservez le document en bon état pendant l'utilisation du produit.

1

Veillez suivre l'illustration pour insérer une pile CR2032 normale (positive (+) vers le haut) pour correspondre aux électrodes positives et négatives correctes.



ATTENTION : Le modèle de pile utilisé dans ce produit est une pile bouton CR2032, qui est installée dans le corps du capteur par l'usine. Quand la pile est remplacée, veuillez la garder hors de portée des enfants pour éviter tout danger. Lorsque l'ancienne pile est retirée, veuillez la mettre au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

2

Installez le corps du capteur sur le bouton de la sangle et rappelez-vous de faire la distinction entre le capteur et le côté gauche/droit de la sangle.

3

Humidifiez les zones des électrodes sur les deux côtés de la sangle et ajustez la longueur de la sangle pour la positionner correctement et fermement comme indiqué sur la figure. Assurez-vous bien que les zones des électrodes des deux côtés sont humides et qu'elles s'adaptent parfaitement à la peau. Lorsque vous portez la sangle, veuillez faire la distinction entre les directions gauche et droite (L signifie gauche, R signifie droite).



Pour le couplage et la connexion, veuillez vous reporter aux instructions de l'appli et aux manuels de l'appareil ANT+.



AVERTISSEMENT

- Le corps du capteur n'est pas lavable à l'eau. Un nettoyage inadéquat avec des nettoyeurs haute pression ou une compression rendra sa capacité d'étanchéité à l'eau inutilisable. S'il devient sale ou souillé, utilisez une éponge humide pour le nettoyer et utilisez une serviette douce ou un chiffon sec pour essuyer immédiatement.
- La sangle n'est pas lavable en machine et ne peut pas être repassée ou séchée à la chaleur. Veuillez la laver en l'immergeant dans de l'eau froide à une température inférieure à 30 degrés Celsius. N'utilisez pas de détergent à lessive et ne frottez pas trop fort en évitant d'endommager le matériau spécial de la sangle ainsi que sa durée de vie.
- Ne tirez/étirez pas la sangle trop fort et ne tordez pas trop les électrodes.
- Ne mettez pas le corps du capteur dans un environnement hermétique ou humide pour éviter une oxydation rapide des électrodes ou des boutons métalliques. Veuillez le placer dans un endroit frais et sec.

- Les spécifications d'étanchéité du corps du capteur ont satisfait aux exigences d'essai d'étanchéité avant de quitter l'usine. Le corps du capteur s'usera progressivement en fonction des conditions d'utilisation réelles, ce qui constitue une détérioration normale du produit et ne s'applique pas à la garantie limitée dans ces conditions.
- **ATTENTION** : Le modèle de pile utilisé dans ce produit est une pile bouton CR2032, qui est installée dans le corps du capteur par l'usine. Quand la pile est remplacée, veuillez la garder hors de portée des enfants pour éviter tout danger. Lorsque l'ancienne pile est retirée, veuillez la mettre au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
- Lorsque la pile est remplacée, assurez-vous que vous êtes dans un endroit sec et non humide et que l'appareil et la sangle sont complètement secs sans eau avant de remplacer la pile. Si l'humidité pénètre lorsque vous remplacez la pile et entraîne un dysfonctionnement, la garantie limitée ne s'applique pas non plus dans cette condition.

- Les informations contenues dans ce manuel d'instruction peuvent être modifiées sans préavis. Xplova n'émet aucune déclaration ou garantie en ce qui concerne le contenu et DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Nous nous réservons le droit de modifier ce document et de changer le contenu à l'avenir, et nous ne sommes pas obligés d'informer quiconque à l'avance sur les informations de la révision ou le changement de ce genre.
- Si le produit est soumis à des dommages physiques ou abusifs, ne l'utilisez plus. Des exemples de dommages physiques comprennent, mais sans s'y limiter, la fissuration du boîtier externe ou d'autres types de dommages aux pièces qui provoquent la rupture du joint de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Ce produit ne doit être réparé que par du personnel de service approprié. Le réparer par vous-même peut entraîner un choc électrique ou autres dangers. Veuillez d'abord contacter le service client de Xplova par téléphone ou par e-mail avant d'envoyer ce produit pour bénéficier du service de garantie. Veuillez consulter les informations ci-dessous :

URL : <https://www.xplova.com/tw/aboutus>

E-mail : service@xplova.com

Téléphone du siège (Taiwan) : +886-2-8792-8805



ATTENTION : *xplova*

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

- Cette garantie limitée s'applique aux produits Xplova, y compris le produit principal et les accessoires contenus dans le manuel d'utilisation de la boîte d'origine Xplova. Xplova garantit que les produits de ses distributeurs et revendeurs agréés seront conformes aux spécifications du produit et seront exempts de défauts matériels et de fabrication pendant la période de garantie limitée du produit, 6 mois (2 ans pour les pays de l'UE) à compter de la date d'achat, si les produits sont utilisés et entretenus conformément au manuel d'utilisation et aux autres documents fournis à l'acheteur au moment de l'achat. Cette garantie limitée de produit est soumise aux termes et conditions suivants :

1. Pour obtenir le service de garantie, une preuve d'achat, un original ou une copie du reçu de vente du détaillant d'origine est requis.
2. Cette garantie limitée de produit est seulement valide et exécutoire dans le pays/la région où le produit est vendu.

3. Cette garantie limitée du produit est à la seule option de Xplova pour réparer ou remplacer le produit défectueux pendant la période de garantie de produit limitée. Xplova ne remplacera pas les composants manquants d'un emballage acheté via des enchères en ligne.
4. Pour obtenir un service de garantie, contactez votre revendeur Xplova local ou Xplova pour les instructions d'expédition et un numéro RMA.
5. Cette Garantie limitée de l'appareil couvre les dépenses engagées pour l'inspection et la réparation du produit pendant la durée de la Garantie limitée de l'appareil. Le produit défectueux sera acheminé par l'acheteur, accompagné de la preuve d'achat et du numéro d'autorisation de retour de l'article.
6. Xplova retournera le produit réparé ou remplacé en bon état de fonctionnement à un endroit auquel le client peut le récupérer. Tous les produits ou composants défectueux remplacés deviendront la propriété de Xplova.
7. Si Xplova répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé doit continuer à être garanti pendant la période restante de la période de garantie initiale ou pendant trois (3) mois à compter de la date de réparation ou de remplacement, selon la période la plus longue.

8. Avant de renvoyer une unité pour réparation, assurez-vous de sauvegarder les données et de supprimer toute information confidentielle, propriétaire ou personnelle du Produit. Xplova n'est pas responsable des dommages ou de la perte de données.
9. Ce produit est principalement utilisé comme une aide dans les sports, les valeurs enregistrées par le moniteur cardiaque sont à titre de référence seulement, et ne peuvent pas être utilisées comme base pour un diagnostic médical.
10. Xplova se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier les termes et conditions à tout moment sans préavis. Veuillez consulter le site officiel pour le dernier avis.
11. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS SI LES DOMMAGES ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR UNE DES RAISONS SUIVANTES :
 - A. Le numéro de série du produit a été supprimé, effacé, modifié, altéré ou est illisible.
 - B. Dommages résultant de l'utilisation du produit d'une manière autre que sa manière normale et habituelle.
 - C. Détérioration du produit due à l'usure normale.
 - D. Dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une réparation non autorisée, d'une altération ou d'une modification de ce produit par des tiers autres que Xplova ou son représentant.

- E. Dommages résultant de l'utilisation de composants ou d'accessoires non autorisés ou fournis par Xplova ou utilisés à d'autres fins que celles prévues.
- F. Dommages résultant d'une exposition à des conditions anormalement corrosives ou d'un fonctionnement avec une chaleur ou une humidité extrême.
- G. La sangle est un produit d'hygiène personnelle, en plus des défauts dans les nouveaux produits, les dysfonctionnements après une utilisation normale ne s'appliquent pas dans cette garantie limitée.

12. Veuillez noter que cette garantie limitée du produit et la disponibilité du service ainsi que les délais de réponse peuvent varier d'un pays à l'autre. Elle peut également être soumise à des exigences d'enregistrement dans le pays d'achat et il est possible d'ajuster les termes et conditions de la garantie actuelle. Les critères de décision pour les conditions de garantie sont basés sur la dernière annonce sur le site Web officiel. Si vous avez besoin d'aide pour les conditions de garantie ou pour toute autre question ou demande, veuillez contacter le revendeur d'origine ou Xplova, ou consultez le site Web officiel pour les annonces et les mises à jour.

Site Web Xplova : <https://www.xplova.com>

Spécifications du produit

Spécification	
Nom	Moniteur cardiaque
Modèle	HS5
Dimension	59.5x33.5x11.5 mm
Poids	55 g
Plage FC	30 à 240 BPM
Connexion	ANT+ / BLE
Plage de signal	6 m / 10m
Longueur de la sangle	66 à 96 cm
Type de pile	CR2032
Autonomie de la pile	300 h
Niveau IP	IP67
Contenu	Capteurs de fréquence cardiaque Sangle brevetée Manuel d'utilisation



Garantie

- Veuillez vous assurer de conserver la facture originale ou une preuve d'achat, la date d'achat doit être indiquée sur celle-ci pour protéger vos droits. S'il n'y a pas de date d'achat, la garantie sera calculée à partir de la date de fabrication du produit.
- Service de garantie : La période de garantie varie selon les régions. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus d'informations.
- Lorsque vous utilisez le service de garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale ou la preuve d'achat. Le centre de service fournira des services sous garantie ou des services payants conformément à ce document.